


Montageanleitung für Click & Light-Frame ohne Mittelsteg (alte Version)



Montageanleitung für Click & Light-Frame ohne Mittelsteg (alte Version)

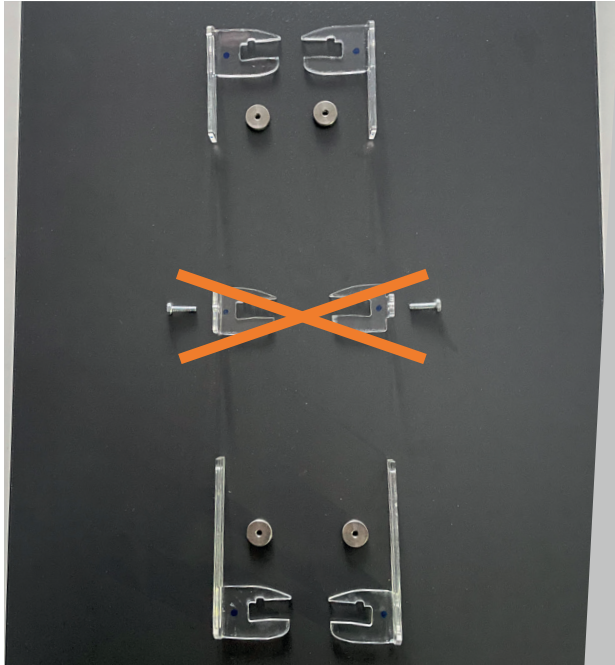


Inhalt

2x kleiner Halter für oben
2x Rändelmutter (werkzeuglos montierbar)


Diese Halter und Schrauben werden bei der Montage ohne Mittelsteg nicht benötigt

2x großer Halter für unten
2x Rändelmutter (werkzeuglos montierbar)

Montageanleitung für Click & Light-Frame ohne Mittelsteg (alte Version)

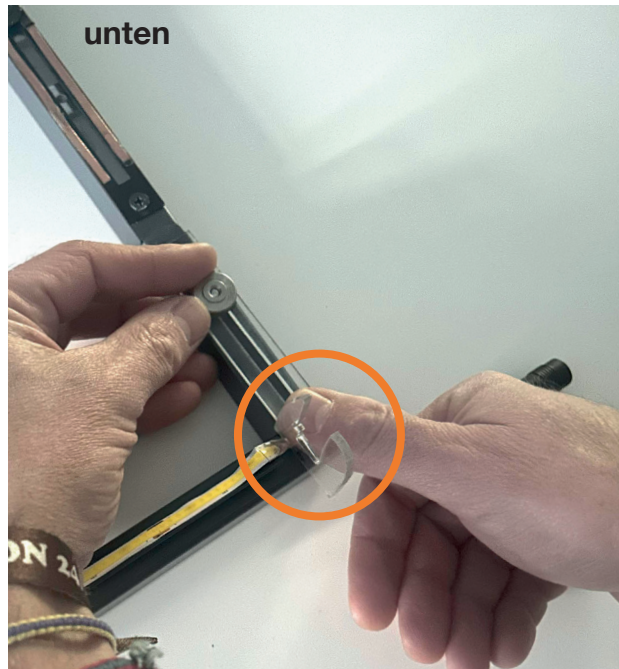

1. | Verschrauben Sie die zwei großen Halter jeweils unten am Rahmen. Der Schenkel muss hierbei jeweils innen sein.

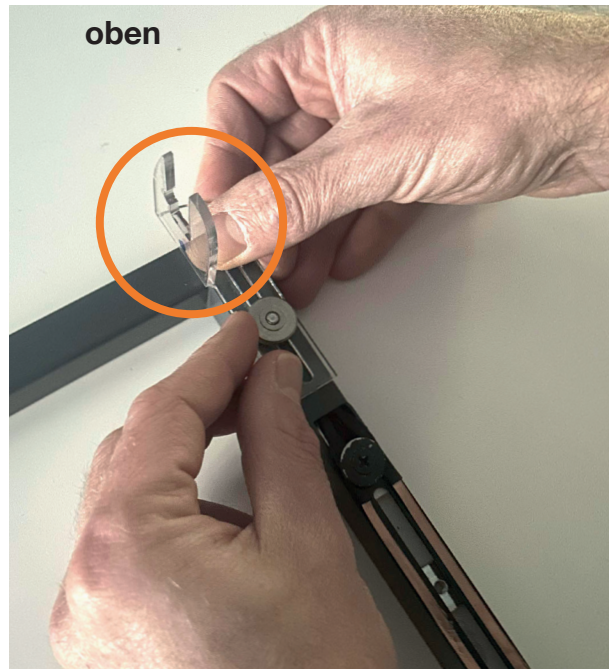

2. | Verschrauben Sie die zwei kleinen Halter jeweils oben am Rahmen. Der Schenkel muss hierbei jeweils innen sein.



3. | Alle vier Halter verschraubt.

WICHTIG

Bei korrekter Montage müssen sich die Schenkel der Halter jeweils auf der Innenseite befinden.

Montageanleitung für Click & Light-Frame ohne Mittelsteg (alte Version)



4. | Klicken Sie den Rahmen auf das untere und obere Glasbord.



5. | Zum Ausrichten des Rahmens lösen Sie die betreffenden Rändelmutter etwas und richten Sie den Rahmen wie gewünscht aus.




6. | Schrauben Sie die Rändelmutter nach dem Ausrichten wieder fest.

WICHTIG

Lösen Sie beim Ausrichten niemals alle Rändelmutter gleichzeitig, sondern richten Sie eine Seite nach der anderen aus.

Montageanleitung für Click & Light-Frame ohne Mittelsteg (alte Version)

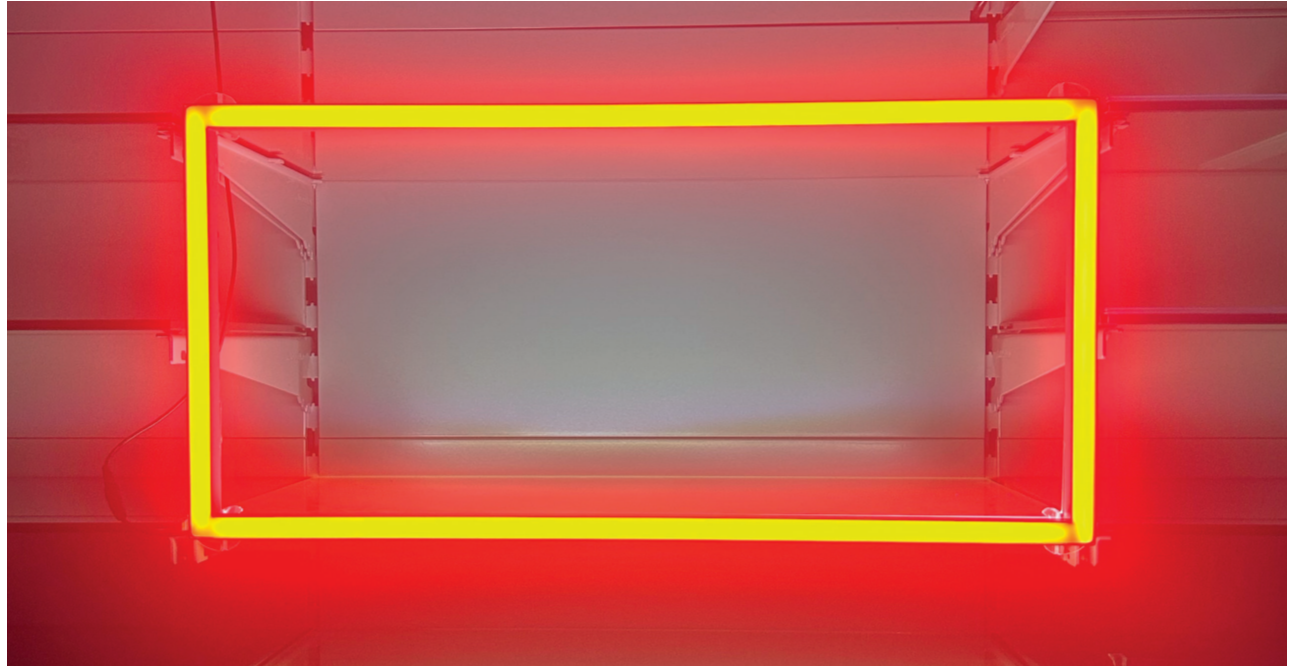

7. | Stromversorgung herstellen.