




Inhalt

- 2x kleine Halter für oben
- 2x Rändelmutter (werkzeuglos montierbar)
- 2x Unterlegscheibe
- 2x Halter für die Mitte (mittige Kerbe außen)
- 2x Rändelmutter (werkzeuglos montierbar)
- 2x Unterlegscheibe
- 2x große Halter für unten
- 2x Rändelmutter (werkzeuglos montierbar)
- 2x Unterlegscheibe
- 1x Click & Light Mittelsteg
- 1x Netzteil mit zwei Anschlusskabeln für Mittelsteg & Rahmen

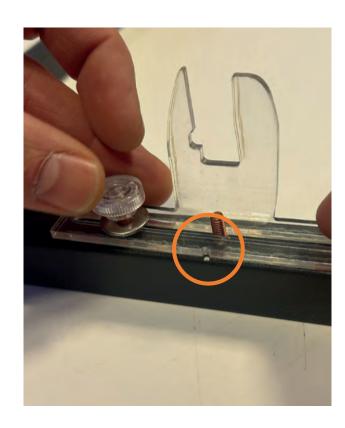




- 1. Platzieren Sie den Halter für die Mitte, sodass die beiden Markierungen an Rahmen und Halter wie oben sichtbar übereinander liegen.
- 2. Anschließend verschrauben Sie die beiden Halter links und rechts mit Unterlegscheibe und Rändelmutter. Beide Schenkel sind jeweils innen.

WICHTIG

Bei korrekter Montage müssen sich die Schenkel der beiden Halter jeweils auf der Innenseite befinden und die Verschraubung muss fest sein.

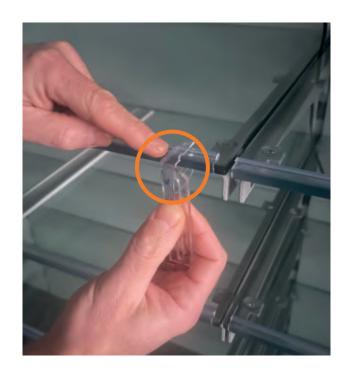





3. Klicken Sie die beiden oberen und unteren Halter an die Glasborde. Die Schenkel der Halter müssen innen sein.

4. Positionieren Sie alle vier Halter jeweils ganz außen, links und rechts.


Aufgrund von unterschiedlichen Regalbodenabständen (z.B. beim 50er Lochabstand) kann es sein, dass sich zwei Halterungen überlappen.

Das Material der Haltungen ist bruchsicher und das Überlappen stellt kein Problem dar.


In Ausnahmefällen kann auf die betreffende Halterung verzichtet werden.



Klicken Sie den Rahmen auf das mittlere Glasbord und stecken Sie die Gewindebolzen des Rahmens durch die Schlitze der vier Halter.

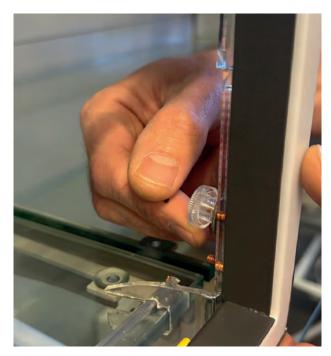

6. Schrauben Sie die vier Rändelmuttern inklusive Unterlegscheiben auf die vier Gewindebolzen.

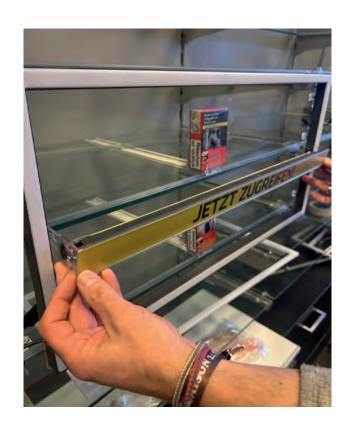



7. Klicken Sie den Mittelsteg auf das mittlere Glasbord.

8. Stellen Sie die Stromversorgung von Mittelsteg und Rahmen her.